110v AUTO PARTS WASHER SETUP INSTRUCTIONS

STEP 1

Unload the parts washer by removing the steel banding that attaches the unit to the delivery skid and remove parts washer from the skid.
Descargue la arandela de partes quitando el acero que raya eso conecta la unidad a la entrega patina y quita las partes arandela del patina.

STEP 2

Open washer lid and remove Soap, Oil Skimmer, Timer (110v Only), Warranty Card, and Information package from inside of washer.
Abra la tapa de arandela y quite el Jabón, Picotijera de Petróleo, el Reloj (110v Sólo), Tarjeta de Garantía, y paquete de Información de dentro de arandela.

STEP 3

Remove parts washer basket by lifting up to remove from bracket.
Quite las partes cesta de arandela levantando arriba quitar del paréntesis.

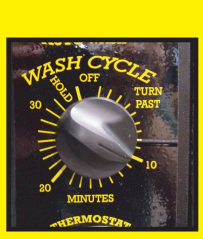

STEP 4

Remove Debris Screen from inside of the washer.
Quite las partes cesta de arandela levantando arriba quitar del paréntesis.

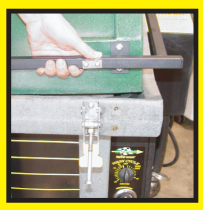

STEP 5

Fill machine with water to just below bottom frame bar.Place Debris Screen and Basket back into the washer. Close Washer and latch. Connect the washer to 110v outlet. *Llene máquina con agua a apenas debajo de Escombros de barra.lugar de marco de fondo Investiga y espalda de Cesta en la arandela. La Arandela cercana y cierra con picaporte. Conecte la arandela a la salida 110v.*

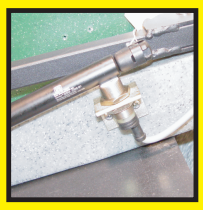

STEP 6

Locate Oil Skimmer, and unwrap. Locate 12pm-12:30pm on dial and depress black pin on outter dial, this will cause your oil skimmer to run during your breaktime while washer is not being used. Your breaktime may vary. *Localice Picotijera de Petróleo, y desenvuelva. Localice 12pm-12:30pm en la esfera y deprima alfiler negro en fuera esfera, esto causará que su picotijera del petróleo corra durante su breaktime mientras arandela no se utiliza. Su breaktime puede variar.*

STEP 7

Locate 1am, 3am, and 5am on the dial and depress the black pins on the outer dial at these times.
Localice 1am, 3am, y 5am en la esfera y deprima los alfileres negros en la esfera exterior en estes tiempos.

STEP 8

Remove the 2 bolts from the base of the oil skimmer, and place oil skimmer into hole on lower left side of the washer by aiming the timer at the washer base. *Quite los 2 cerrojos de la base del picotijera del petróleo, y coloque picotijera de petróleo en el hoyo a bajar dejó el lado de la arandela apuntando el reloj en la base de arandela.*

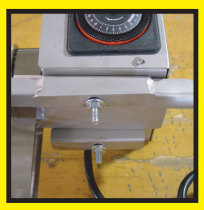

STEP 9

Insert and turn timer at the same time rotating the timer to the back of the machine.
El reloj de la adición y la vuelta girando al mismo tiempo el reloj a la espalda de la máquina.

STEP 10

Re-insert bolts and tighten oil skimmer. MAKE SURE THE BELT DOES NOT CONTACT SIDE WALL, OR RUB ANYWHERE. Plug the oil skimmer into 110v power. *Reinserte cerrojos y apriete picotijera de petróleo. CERCIOREse EL CINTURON no CONTACTA PARED de LADO, ni FROTA DONDEQUIERA. Tape el picotijera del petróleo en el poder 110v.*

STEP 11

Place a 5 Gallon Bucket under Oil Skimmer drain spout to recover oil removed by skimmer.
Coloque un 5 Cubo de Galón bajo el chorro del desaguadero de Picotijera de Petróleo para recuperar el petróleo quitado por picotijera.

STEP 12

Set Thermostat by rotating knob clockwise to 195 degrees.
El Termostato fijo girando la perilla a la derecha a 195 grados.

STEP 13

Turn timer to 10 minutes. Machine should now be running.
Gire el reloj a 10 minutos. Mecanice ahora debe estar corriendo.

STEP 14

While the washer is running, unhook right latch, and lift slightly on the corner of the lid. The machine should stop.
Mientras la arandela corre, desenganche picaporte correcto, y el ascensor levemente en el rincón de la tapa. La máquina debe parar.

STEP 15

If machine fails to stop when lifting the lid, you must adjust the prox switch located on the top right side of the base.
Si máquina falla de parar al levantar la tapa, usted debe ajustar el interruptor de prox localizado en el lado correcto primero de la base.

STEP 16

Turn parts washer off, and open the lid. Ensure that the internal spray bar has rotated during setup. Allow washer 10-12 hours to rise to operational temperature.
La vuelta despide arandela lejos, y abre la tapa. Asegure que la barra interna del rocío haya girado durante arreglo. Permita arandela 10-12 horas de subir a la temperatura operacional.

STEP 17

Add Soap to washer. If powder is used add (1) 9# Box. If Liquid is used add (1) gallon. Close and latch washer lid. Run washer for 5 minutes to mix soap. *Agregue el Jabón a la arandela. Si polvo se utiliza agrega (1) 9# Caja. Si Líquido se utiliza agrega (1) galón. Cierre y la tapa de arandela de picaporte. Corra arandela para mezclar durante 5 minutos el jabón.*

STEP 18

Turn off washer, unplug washer from electricity (110v Only), Plug Timer into 110v outlet, plug washer into timer.
Gire lejos arandela, quita arandela de la electricidad (110v Sólo), el Reloj de Tapón en la salida 110v, arandela de tapón en el reloj.

HAVE QUESTIONS? CALL 800-774-7900

WAIT 10-12 HOURS TO REACH OPERATING TEMPERATURE - *ESPERA 10-12 HORAS DEL USO*